


伸縮はしご(MSNタイプ)使用前点検表



製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

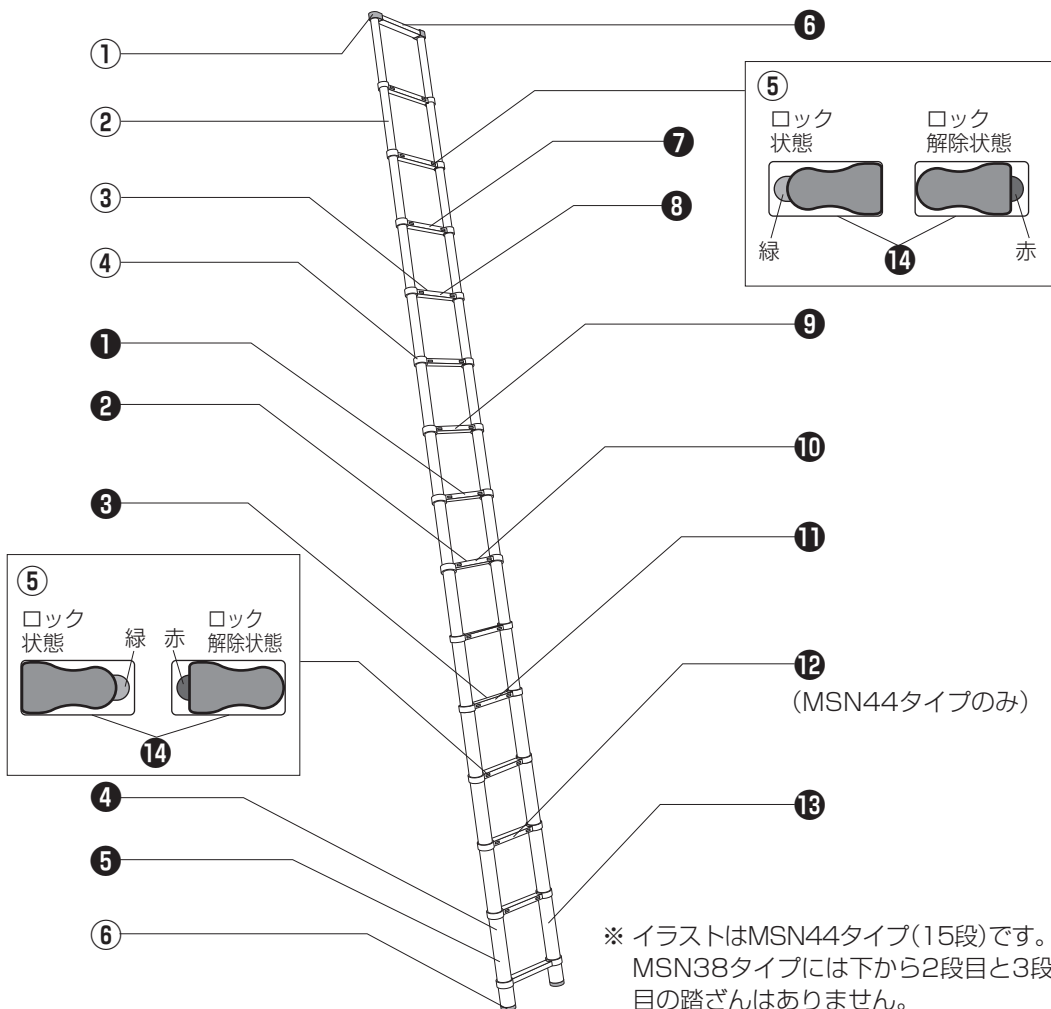

※ イラストはMSN44タイプ(15段)です。
MSN38タイプには下から2段目と3段
目の踏ざんはありません。

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】

点検項目	
A	ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れがないか
B	破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか
C	ネジ・ピンに緩みや抜け落ちがないか
D	接合部に割れや腐食がないか
E	円滑に動作するか
F	ロックができるか

点検年月日		判定
型式		
ロットNo.		合 ・ 否
点検者		

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で触って確認							
点検箇所 \ 点検項目	A	B	C	D	E	F	処置
① エンドキャップ(端具)					—	—	交換
② 支柱						—	廃棄
③ 踏ざん					—	—	
④ 支柱ブラケット					—	—	
⑤ 伸縮ロックレバー							
⑥ 滑り止め端具					—	—	交換

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認			
ラベルの種類		ラベルが 貼り付けられている	破れなどがなく、 鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル	①	A-6-○	
	②	A-3-○	
	③	A-3-○	
	④	A-2-○	
	⑥	ALA-52-○	
	⑦	ALA-53-○	
	⑧	ALA-54-○	
	⑨	ALA-53-○	
	⑩	ALA-54-○	
	⑪	ALA-53-○	
	⑫	ALA-53-○	
	使用上の注意ラベル	⑬	ALA-55-○
ロック確認ラベル	⑭		
本体表示ラベル	⑮		

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。

※ 長期間使用しないで保管されている場合、保管状況によっては支柱端具が経年劣化している可能性があります。使用前点検により支柱端具に異常がある場合は、使用せず弊社までお問い合わせください。